

Eyewear Tag™

Englische



Französisch



🔧 Anbringen des Brillenetiketts



- 1** Positionieren Sie die zu sichernde Brille zusammen mit dem offenen Brillenetikett auf einer ebenen Fläche.



AM



RF

- 2** Schieben Sie das Brillenetikett auf das Ende eines Bügels der Brille.



AM



RF

- 3** Schieben Sie das Etikett so weit wie möglich den Bügel hinauf.



AM




RF

- 4** Verdrehen Sie es im Uhrzeigersinn, bis ein Klickgeräusch ertönt. Das Etikett wird nicht weiter festgezogen – es ist jetzt gesichert.



AM

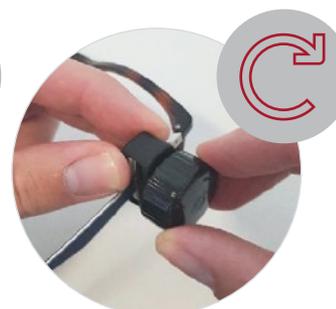

RF

Entfernen des Brillenetiketts

- 1 Platzieren Sie das Brillenetikett zum Öffnen auf einem Öffner.



AM



RF

- 2 Drehen Sie dann das Brillenetikett, während Sie die Brille ruhig halten, drehen sie immer in gegen den Uhrzeigersinn, bis ein Klicken erfolgt und das Etikett entsichern wird. Entfernen Sie das Etikett.



AM



RF

Hauptsitz

Aspen House
Stephenson Road
Colchester, Essex
CO4 9QR
United Kingdom

Sekura Global LLC
98 Cuttermill Road Suite
466 S
Great Neck NY 11021
USA

Sekura Global GmbH
Alt-Heerdt 104
40549
Düsseldorf
Germany

Sekura Global PTY LTD
Level 6
10 Herb Elliott Ave
2127, NSW
Australia

Sekura Retail Solutions INC
2416 Main Street
Suite 398
Vancouver BC V5T3E2
Canada