




# **I**IIMEGALOC<sup>™</sup> Öffner

### ♠ Anbringen des MegaLoc™



- Legen Sie die Schablone an die gewünschten Stelle des MegaLoc™-Öffners auf dem Kassentisch. **WICHTIG:** Halten Sie mindestens 2 Zoll Abstand zu allen anderen Gegenständen wie Registrierkassen und Scannern ein.
- Markieren Sie die Positionen der Schraubenlöcher durch das Blatt anhand der Markierungen auf der Schablone.
- Entfernen Sie die Schablone und bohren Sie die Schraubenlöcher.



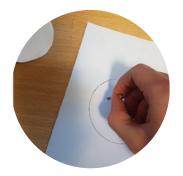



- Schrauben Sie die Schrauben in die Basis des Öffners.
  Schrauben Sie die Muttern auf die Schrauben unter dem Kassentisch bis sie fest sitzen.
- Verwenden Sie eine
  Zange oder einen
  Schraubenschlüssel, um jede
  Mutter fest anzuziehen.






**VORSICHT:** Extrem starker Magnet. Platzieren Sie keine magnetischen Medien wie Kreditkarten in der Nähe des MegaLoc™-Öffners, da dies den Magnetstreifen löschen kann.

**WARNUNG ZU HERZSCHRITTMACHERN:** Es wird nicht empfohlen, dass Personen mit Herzschrittmachern diese Technologie verwenden.



#### Basisschablone

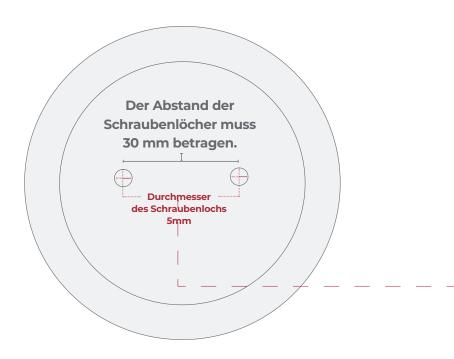

#### Wichtig

Stellen Sie sicher, dass der Detacher mindestens 50mm von anderen oberflächenmontierten Geräten wie Registrierkassen und Barcode-Scannern entfernt ist. Außerdem ist ein Abstand von 356 mm über der Entriegelungsvorrichtung erforderlich, um die Entriegelung von Sicherheitskoffernn unterschiedlicher Größe zu ermögliche.

#### **BASISSCHABLONE**

Ausdrucke/Kopien der Grundvorlage sollten aufgrund unterschiedlicher Druckereinstellungen/Ausgaben nur als Anhaltspunkt verwendet werden.

BEACHTEN UND ÜBERPRÜFEN SIE STETS DIE IN DER ABBILDUNG ANGEGEBENEN MASSE.

## Verwenden des Öffner-Schlosses

- Um den detacherschlüssel in das Schloss einzuziehen, legen Sie die T-Leiste um eine Vierteldrehung ein und drehen Sie sie.
- Um das Schloss vom Absatz zu entfernen, ziehen Sie fest an der T-Leiste, wenn sie in das Schloss eingebunden ist.
- Um den detacherschlüssel aus dem Schloss zu lösen, drehen Sie die T-Bar erneut um eine Vierteldrehung. Die T-Bar löst sich und kann sicher gelagert werden. Um die Sperre zu ersetzen, führen Sie diese Schritte umgekehrt aus.





