

Self-Retracting BoxGrip™

Anbringen des Self-Retracting BoxGrip™



- 1** Stellen Sie die zu schützende Ware auf eine ebene Fläche. Erweitern Sie den BoxGrip™, indem Sie den Verriegelungsmechanismus von der Trägerscheibe wegziehen.



- 2** Legen Sie zwei der Kabel über eine Ecke der Ware und wickeln Sie die anderen beiden um die andere Seite.



- 3** Zentrieren Sie den BoxGrip™ - Sperrmechanismus auf der Vorderseite des Produkts mit einem Kabel um jede Seite.




- 4** Um den BoxGrip™ zu sperren und zu aktivieren, drücken Sie die Sperrtaste an der Vorderseite der SEKURA-Leiste, bis ein hörbares Klicken und ein Bestätigungston zu hören sind.



- 5** Drehen Sie zur Sicherung die SEKURA-Leiste fest im Uhrzeigersinn, bis die Kabel gespannt sind. Ihre Ware ist bereit zur Präsentation.



QR-Code scannen

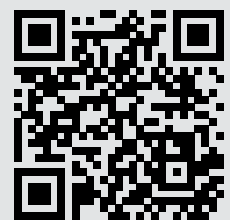

Entfernen des Self-Retracting BoxGrip™

S3-Schlüssel

- 1 Zum Öffnen den Öffner an der Kupplung des Verriegelungsmechanismus anbringen und den Verriegelungsknopf drücken, bis ein Klicken ertönt und er aufspringt.




- 2 Entfernen Sie den freigegebenen BoxGrip™ von der Ware und er zieht sich feinsäuberlich ein.



Gewölbter Einbau-Öffner

- 1 Platzieren Sie bei einem am Tisch montierten Öffner die Verpackung mit dem BoxGrip™ an der Unterseite und dem Verschluss nach unten auf dem Öffner. Drücken Sie die rote Sperrtaste, bis ein Klicken ertönt und er aufspringt.

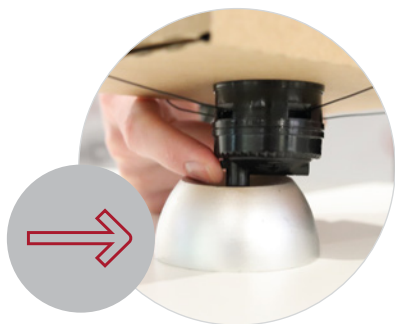

- 2 Entfernen Sie den BoxGrip™ und er zieht sich zur Wiederverwendung fein säuberlich ein.



Tiefer Einbau-Öffner

- 1 Bei tieferen Öffnern den BoxGrip™ mit der roten Sperrtaste nach oben an den Öffner halten. Drücken Sie die rote BoxGrip™- Sperrtaste gegen die Innenwand des Öffners. Beim Öffnen des Verschlusses ertönt ein Klicken.



- 2 Entfernen Sie den BoxGrip™ und er zieht sich zur Wiederverwendung fein säuberlich ein.

